


## ! 경고사항

자녀의 안전을 위해 본 설명서를 숙지하고 잘 보관하시기 바랍니다.  
아이가 유모차에 탑승해 있을 시에는 항상 보호자가 함께 있어 주십시오.

- 보호자는 아이를 혼자 놓아두지 마십시오.
- 보호자는 아이가 유모차에서 절대 일어서지 않도록 주의 하십시오.
- 본 제품을 사용하기 전에 제품에 문제가 없는지 반드시 확인하십시오.
- 유모차에 아이를 탑승시키기 전에 유모차가 완전히 펴져있는지, 잠금장치 등이 잘 고정되어 있는지 확인하십시오
- 만약의 위험을 대비하여 안전벨트는 반드시 채워주십시오.
- 6개월 이하의 아이에게는 허리벨트 및 가랑이벨트까지 모두 채워주십시오.
- 안전벨트를 채울 때에는 아이가 빠져 나오지 못하도록 길이를 아이의 몸에 잘 맞게 조이십시오.
- 유모차 재조정 시 꼭 아이가 유모차에서 내린 뒤 재조정하십시오.
- 아이가 유모차에 탑승한 채로 유모차를 들어올리거나 운반하지 마십시오.
- 각도조절은 보호자께서 직접 하여 주십시오.
- 각도조절, 캐노피 조절, 유모차 접고 펴기 등을 작동할 때에는 프레임의 틈 새로 아이의 손가락, 발가락등이 끼이지 않도록 주의하십시오.
- 유모차를 접고 펼 때에는 유모차를 아이로부터 거리를 두고 조절하십시오.
- 유모차가 정지 상태에 있을 때에는 항상 브레이크를 걸어 주십시오.
- 본 유모차는 스케이트나 달리면서 타기에 적합하지 않습니다.
- 너무 빠른 속도로 유모차를 주행하지 마시고, 보호자의 보행속도 이내로 유지하십시오.
- 신호가 바뀌려는 횡단보도에서는 물론 평지에서도 절대로 뛰지 마십시오.
- 언덕이나 비탈길에서는 물론 계단이나 에스컬레이터 등 평면이 아닐 경우에는 아기를 유모차에서 내린 후 유모차는 따로 운반하십시오.
- 유모차에 타고 있는 아이가 몸을 지나치게 어깨 쪽이나 좌우 혹은 전후로 움직이면 무게 중심이 달라져서 유모차가 전복될 염려가 있습니다.
- 제품의 플라스틱 부품 위에 뜨거운 것이나 무거운 것을 두지 마십시오.
- 유모차 손잡이에 짐을 걸지 마십시오.
- 본 제품은 생후 2개월부터 만 2세 유아까지 탑승 가능합니다.
- 본 제품의 연속사용시간은 2시간 이내가 바람직합니다.
- 본 제품은 1인용 유모차입니다. 정원 이상의 아이를 동시에 태우거나 시트 이외의 곳에 태우지 마십시오.
- 본 제품의 장바구니는 5 KG 까지 수용 가능합니다.
- 경사가 큰 비탈길에서 안전상태를 더 주의 깊게 확인 하십시오.

# easy·B® Stroller Instruction Manual

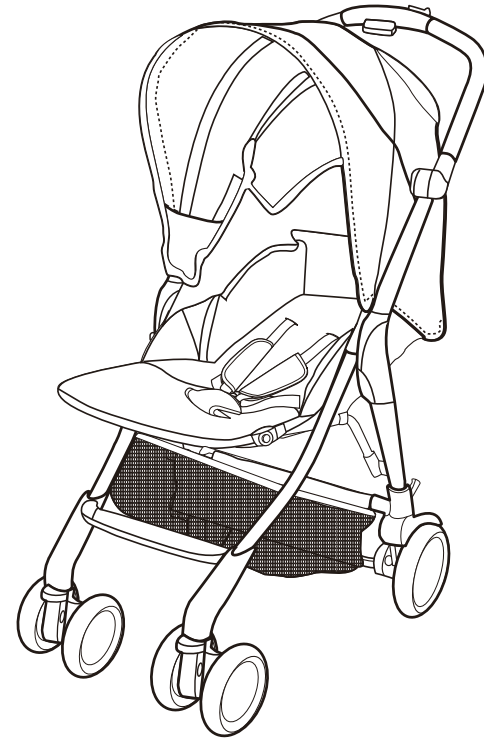

자녀의 안전을 위해 아래 내용들을 자세히 읽고, 본 설명서를 잘 보관하시기 바랍니다.

### 유지 및 관리


자녀를 부상 등의 위험으로부터 보호하기 위해 유모차의 상태를 정기적으로 확인하고 관리하여 주시기 바랍니다.

- 유모차의 접고 펴기가 잘 되지 않는 경우, 부상 등의 사고를 방지하기 위해 본 사용 설명서에 명시되어 있는 내용에 따라 점검 후 작동해보십시오.
- 제품을 조립하고 사용하기 전에 모든 부품이 제대로 고정되어 있는지 잘 확인하십시오.
- 유모차 시트 천은 브러시 등으로 부드럽게 털어내어 주십시오.
- 너무 높거나 낮은 온도, 또는 너무 습한 곳에서의 유모차 보관이나 사용을 자제하여 주십시오.
- 유모차의 수용 가능 무게를 초과하여 사용하지 마십시오.


### 주의

본 사용설명서의 그림은 제품의 작동방법을 설명하고 있습니다. 제품의 개선 등의 이유로 실제 제품과 본 사용설명서의 그림이 차이가 있을 수 있으니 양해 부탁드립니다.


### 부위별 명칭

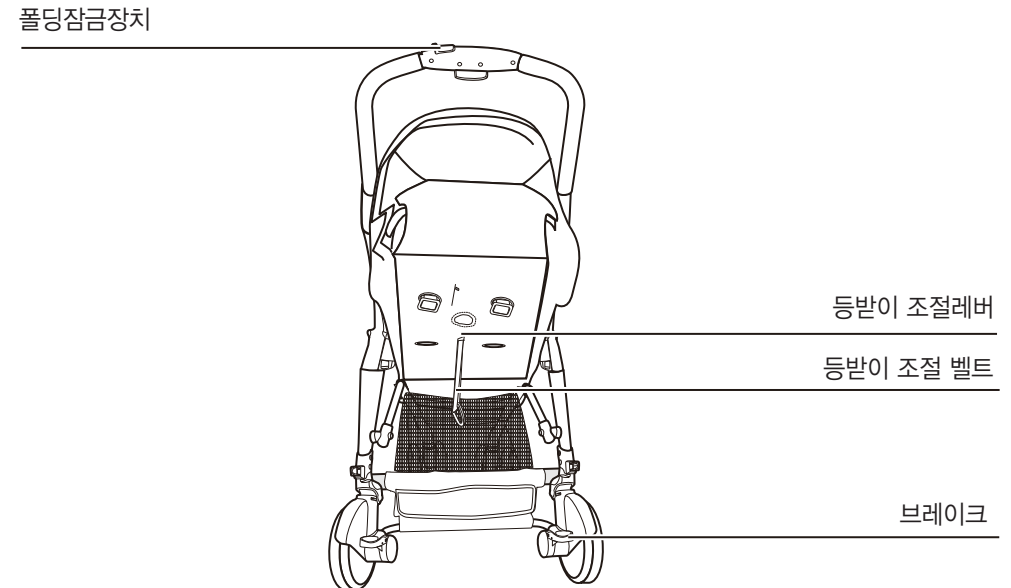

기능 설명

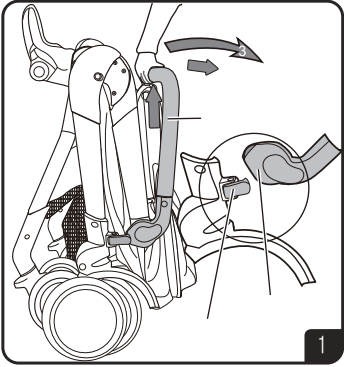


1

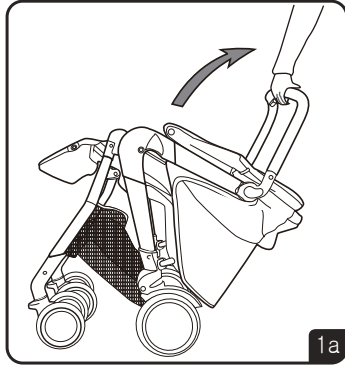


1a

1) 그림과 같이 손잡이에 위치한 폴딩 잠금장치를 밀면서 폴딩 레버를 힘주어 누릅니다. 그 상태로 손잡이를 아래로 내리면 폴딩락이 풀립니다.

1A) 폴딩락이 풀린 상태로 손잡이를 위로 들어올리면 유모차가 펴집니다. 손잡이와 유모차 본체가 고정되어 완전히 펴지면 '딸깍' 소리가 납니다.

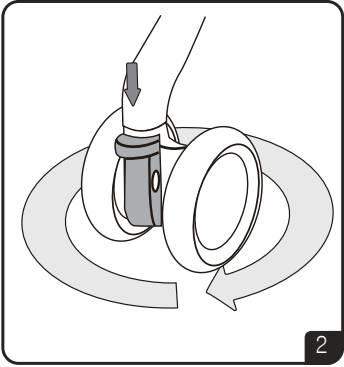

2

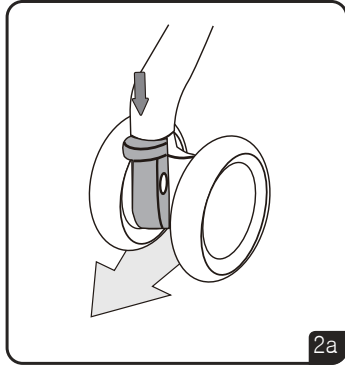


2a

2) 앞바퀴에 위치한 회전잠금장치를 '딸깍' 소리가 날 때까지 누르면 앞바퀴의 회전이 가능합니다.

2A) 앞바퀴에 위치한 회전잠금장치를 다시 한번 누르면 바퀴의 회전이 잠기고, 직진 모드로만 사용 가능합니다.



3

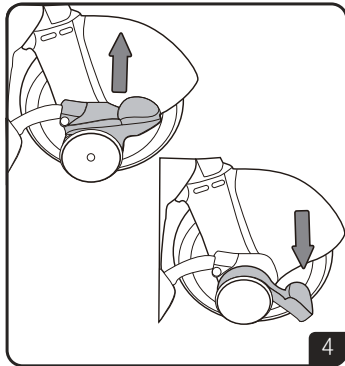

4

3) 캐노피는 그림의 화살표 방향으로 접고 펼 수 있습니다.


4) 유모차 주행을 정지할 때에는 뒷바퀴에 위치한 브레이크를 아래로 눌러줍니다. 브레이크를 위로 올리면 주행이 가능합니다.

※ 주의: 유모차를 정지상태로 둘 경우에는 브레이크를 작동시켜 주십시오.

기능 설명



5

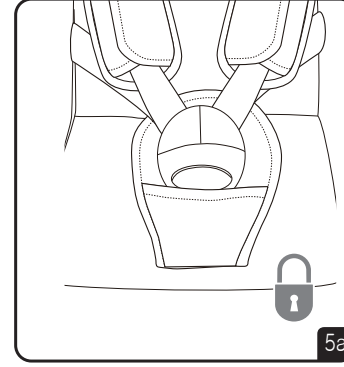


5a


1) 그림과 5) 안전벨트의 잠금장치를 해제할 때에는 잠금장치의 빨간색 버튼을 눌러주십시오. 안전벨트 잠금장치가 해제되면 '딸깍' 소리가 납니다.

5A) 안전벨트의 잠금장치를 잠글 때에는 벨트에 위치한 두 개의 버클을 각각 잠금장치에 채워주십시오.

안전벨트의 어깨벨트와 허리벨트를 잡아당기면서 아이의 몸에 맞게 조절하여 주십시오.

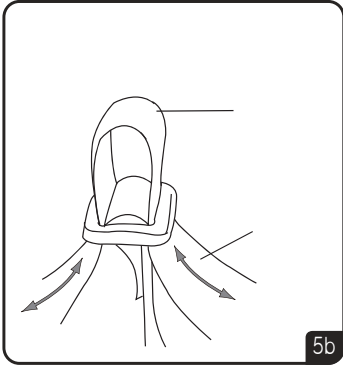

5b

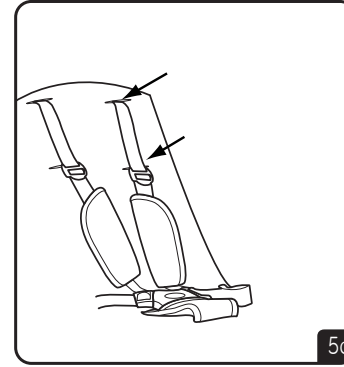


5c


5B) 벨트의 길이 조절은 어깨 벨트에 위치한 클립을 이용하여 조절합니다.

5C) 어깨벨트의 높이는 2개 위치로 조절이 가능합니다.

※ 낮은 위치: 6개월 미만  
높은 위치: 6개월 이상

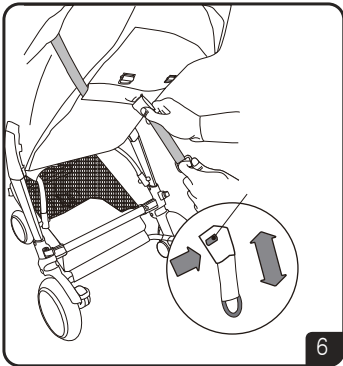

6

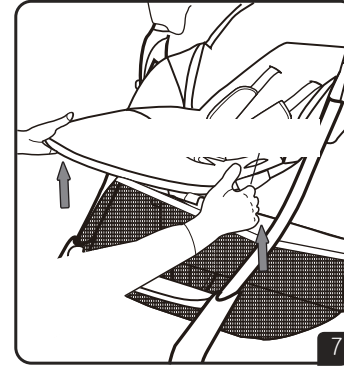


7


6) 등받이 조절레버를 누르고 위 아래로 당기면서 등받이 각도를 조절합니다.

7) 시트의 양쪽에 위치한 시트 확장 레버를 누르면서 시트 확장 판을 위 아래로 내리면서 시트를 확장합니다.

기능 설명

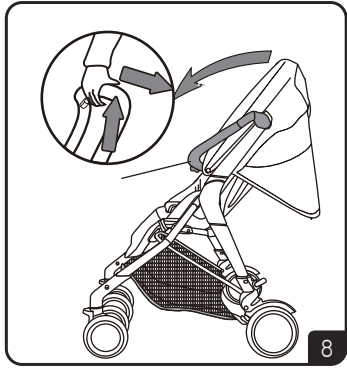


8

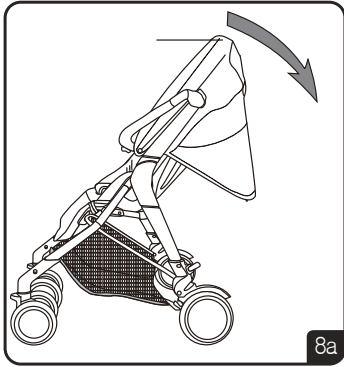

8a

8) 폴딩 잠금장치를 밀면서 폴딩레버를 누르면 손잡이를 앞으로 젖힐 수 있습니다. 손잡이를 앞으로 완전히 젖혀 주십시오.

8A) 손잡이를 앞으로 완전히 젖히면 캐노피를 뒤로 젖혀 유모차를 접을 수 있습니다.

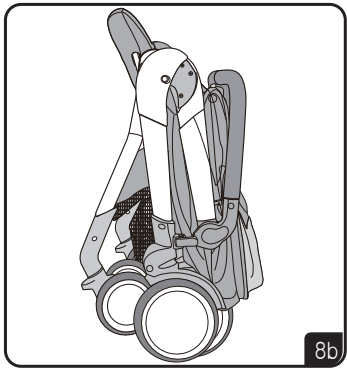

8b