




IRO I Car Seat Instruction Manual

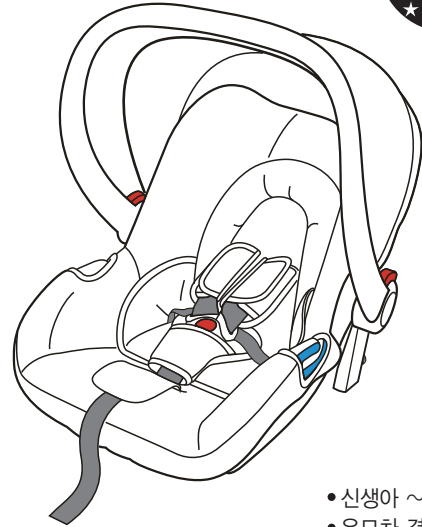

- 신생아 ~ 13 kg
- 유모차 결합 어댑터

품질보증

보증서의 효력은 제품을 구매한 날로부터 시작되며 빠른 시일 내에 정품 등록을 하시기 바랍니다.
품질보증 기간은 ㈜파파앤코의 지정 판매처에서 구입한 일자로부터 1년입니다.

모든 보증항목은 정품 구매에 한하여 이루어집니다. 어떠한 결함이나 소비자 불만에 대해서도 각 국가의 지정 판매자를 거치지 않고 제조사에 직접 문의할 경우에는 수용되지 않습니다.

지정 판매자가 처리할 수 없는 문제에 대해서는 제품에 대한 상세한 문제 사항과 제품의 구입일자, 보증서 등을 함께 첨부하여 제조업체에게 해결을 의뢰하셔야 합니다. 본 사항들을 첨부하지 않은 제품에 대해서는 제조업체가 책임을 지지 않습니다.

보증 받을 수 없는 부분

- 무단으로 개조된 제품은 해당 부분을 포함한 모든 부분에 있어서 보증 받을 수 없습니다.
- 구입 후 반드시 제품 이상 유무를 미리 확인 하십시오. 실외에서 사용한 이후에 생기는 이상유무에 대해서는 반품이나 교환이 되지 않습니다.
- 구입 후 14일이 지난 제품은 보증서를 소지하여도 결함을 이유로 환불을 요구할 수 없습니다.
- 사용자의 올바르지 못한 사용이나 관리로 인한 결함 및 파손은 보증되지 않으므로 부품 및 수리 비용을 지불하셔야 합니다.
- 차량 및 기타 사고에 의한 파손은 개인의 부주의로 간주하여 보증되지 않습니다.
- 품질보증은 규정상 사용자가 사용기간 중 자연스럽게 마모되거나 제품의 수명이 하락된 부분에 대해서는 이루어지지 않습니다(낡아서 찢어진 경우 등).
- 어떤 사유에 의해서도 보증기간은 연장되지 않습니다.

SMS00035-04



주의

사용설명서를 반드시 읽어 주시고, 잘 보관하십시오.
자녀의 안전을 위해 사용설명서에 따라 올바르게 사용해 주십시오



경기도 성남시 분당구 성남대로 381, 플라리스빌딩 801호(13555)
고객상담실: 1544-7760 A/S문의: 031-318-1008


별첨

- 이 규정은 카시트 관련 국제규격에 적용되는 규정입니다.
- 이 제품은 일반 차량용으로 제작되었으며, 유럽 및 국내 규격에 적합하게 설계되었으나 모든 차량에 적용되지는 않습니다.
- 이 제품은 과거 규정보다 더욱 엄격한 조건하에 제정된 국제 규격에 따르고 있습니다.
- 장착될 차량은 3점식 안전벨트로 되어있어야 하며, UN/ECE 규정 제 16조 또는 이에 상응하는 규정에 적합한 차량이어야 합니다.
- 차량제조사가 매뉴얼상에 신생아용 카시트 장착에 적합하도록 설계되어 있다는 명시가 있는 경우에는 사용상에 문제가 없습니다.
- 기타 문의사항은 (주)파피앤크 고객센터 또는 구매처에 문의 바랍니다.


주의사항

- ▲ 카시트를 사용하기 전에 사용설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오. 사용설명서에 따라 카시트를 장착 및 사용하십시오. 잘못된 장착 및 사용은 향후 아이의 안전과 생명에 직결되며, 관련 항목들을 참고하십시오.
- ▲ 미숙아 또는 저체중아의 경우, 예기치 못한 의학적 문제가 발생할 수 있으므로, 카시트 사용에 관하여 의사나 병원 관계자에게 상담을 받으시기 바랍니다.
- ▲ 카시트에 붙어있는 라벨들은 절대 떼지 마십시오. 라벨에는 중요한 정보가 기재되어 있습니다.
- ▲ 카시트를 변형 또는 개조하여 사용하지 마십시오.
- ▲ 본 사용설명서에 명시되지 않은 방법으로 카시트를 분해하거나 또는 분해 시도를 절대 하지 마십시오.
- ▲ 카시트에 부품이 분실되었거나, 혹은 손상된 부분이 있는 경우 카시트를 절대 사용하지 마십시오.
- ▲ 카시트 및 차량 내의 안전벨트가 손상 혹은 마모된 경우에는 절대 사용하지 마십시오. 시트 커버 없이 카시트를 절대 사용하지 마십시오.

주의사항

- ▲ 시트 커버 또는 벨트 등의 부품은 카시트의 안전 성능과 관계되어 있으므로, 다른 것으로 절대 교체하지 마십시오.
 - ▲ 카시트에 사고 이력이 있는 경우 사용하지 마시고, 새로운 카시트로 교체하여 사용하시기 바랍니다.
 - ▲ 중고 카시트 혹은 사용 이력에 대한 정보가 없는 카시트는 사용하지 마십시오.
 - ▲ 사용 전 카시트와 벨트의 강도 등을 확인하십시오.
 - ▲ 사용 전 차량 및 카시트의 안전벨트가 꼬이지 않았는지 확인하십시오.
 - ▲ 카시트에 아이를 탑승시킬 시 안전벨트를 느슨하게 채우거나, 혹은 안전벨트를 채우지 않은 채 사용하지 마십시오.
 - ▲ 카시트에 아이가 탑승해있는 경우 꼭 어른이 함께 있어주십시오.
 - ▲ 아이를 카시트에 장시간 동안 탑승시키지 마십시오.
 - ▲  에어백이 장착된 차량 좌석에 카시트를 절대 장착하지 마십시오. 사망 또는 부상의 원인이 됩니다.
 - ▲ 카시트는 항상 후방장착(뒤보기)하여 사용하십시오.
 - ▲ 카시트를 전방장착(앞보기)하여 사용하지 마십시오.
 - ▲ 차량의 좌석이 후방을 보고 있는 상태 또는 마주 보게 되어 있는 상태에서는 카시트를 장착하지 마십시오(1a, 1b). 차량의 좌석이 전방을 보고 있는 상태에서만 카시트를 장착하십시오. 차량 내 앞좌석보다 뒷좌석에 카시트를 설치하는 것이 더 안전합니다. (1c, 1d).
-
- ▲ 아이의 안전을 위해 2점식 벨트를 사용하지 마십시오.
 - ▲ 본 사용설명서에 명시되지 않은 방법으로는 절대 사용하지 마십시오.

⚠️ 주의사항

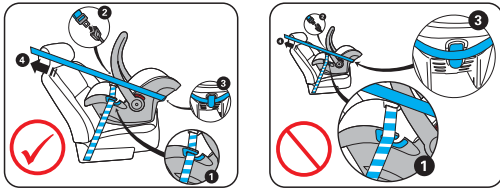

- ▲ 본 사용설명서에 명시되지 않은 방법으로 차량 벨트를 채우지 마십시오.
- ▲ 차량 내 접이식 좌석이나 고정되지 않는 좌석, 혹은 차량 출입문에 카시트가 끼이지 않도록 주의하십시오.
- ▲ 차량 내 접이식 좌석이 잘 고정되어 있는지 확인하십시오.
- ▲ 가방, 책 등 차량 내에서 움직일 수 있는 물건들은 사고 시 부상을 일으킬 수 있으니 차량 내 안전한 공간에 보관하십시오.
- ▲ 카시트에 아이가 탑승하지 않는 경우에도 항상 차량에 안전하게 장착해두어야 합니다. 그렇지 않은 경우 충돌이나 급정거 시 아이가 탑승하지 않은 카시트로 인해 차량 내 다른 승객이 부상을 입을 수 있습니다.
- ▲ 차량 내에서는 안전 벨트를 꼭 착용하십시오. 그렇지 않으면 다른 승객에게 위험을 가할 수 있으며, 사고 시 사망 또는 부상의 원인이 됩니다.
- ▲ 아이들이 카시트를 가지고 놀거나 조절하게 하지 마십시오.
- ▲ 카시트를 캐리어로 사용하는 경우 손잡이가 위로 향해 있는 '캐리어 모드' 내 고정되어 있는지 확인하십시오.
- ▲ 차량 이동 시 아이가 카시트 밖으로 절대 나오지 못하도록 하십시오.
- ▲ 카시트를 직사광선에 둘 경우 커버 또는 카시트의 부품 등이 뜨거워질 수 있습니다.
- ▲ 아이를 카시트에 탑승시키기 전 카시트의 온도 상태를 확인하여 화상 등의 부상을 방지하십시오. 직사광선에서는 시트 커버가 변색될 수 있습니다.
- ▲ 카시트를 높은 곳이나 침대, 쿠션과 같이 폭신한 곳에 두지 마십시오. 카시트가 낙하할 수 있으며 이는 사망 또는 부상의 원인이 됩니다.
- ▲ 카시트를 쇼핑카트에서 사용하지 마십시오.

사용 전 확인사항

점검사항

- 카시트를 후방장착(뒤보기)으로만 사용할 것
- 아이에게 부상을 입힐 수 있는 위험 요소를 확인할 것

탑승 가능한 아이 체중 및 신장

- 체중: 신생아 ~ 13 kg
- 신장: 약 74 cm 이하(카시트의 가장 뒷부분으로부터 아이 정수리까지 약 2cm 이내 차이)


아이 보호 기능

- 어깨 벨트의 적당한 높이 확인(아이의 어깨 높이보다 약간 아래)
- 안전벨트가 꼬여있거나 아이의 엉덩이 아래에 놓이지 않았는지 확인
- 안전벨트가 안전하게 잘 채워져 있는지 확인

차량 내 안전한 위치에서의 카시트 후방장착


- 차량의 좌석 방향은 전방향으로 되어있을 것
- 손잡이 위치가 각각의 모드에 잘 고정되어 있을 것(11P 그림 6a 참고)
- 아이는 차량의 후방을 마주보고 있을 것(후방장착)
- 3점식 벨트를 사용할 것
- 안전벨트가 꼬여있지 않도록 할 것
- 지정된 벨트 통과부를 통하여 벨트를 설치할 것
- 차량 좌석에 밀착되게 설치할 것

부위별 명칭

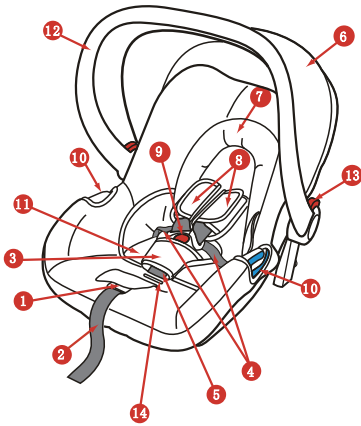


1. 벨트길이 조절 레버
2. 조절 스트랩
3. 가람이 패드
4. 안전 벨트
5. 가람이 벨트
6. 캐노피
7. 머리 보호 쿠션
8. 어깨 패드
9. 버클 (벨트잠금/풀림버튼)
10. 차량 벨트 통과부
11. 신생아용 패드
12. 손잡이
13. 손잡이 조절 버튼
14. 가람이 벨트 통과구


15. 차량 벨트 통과부
16. 안전 벨트 통과구
17. 벨트 조절 금속
18. 카시트 본체
19. 유모차 결합 어댑터
20. 사용설명서 (시트 커버 안에 내장되어 있음)

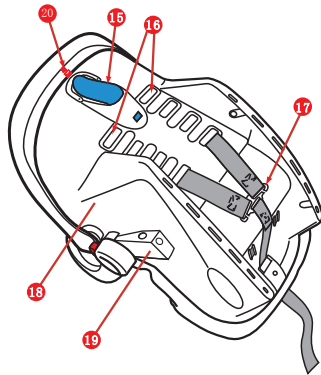


손잡이 조절

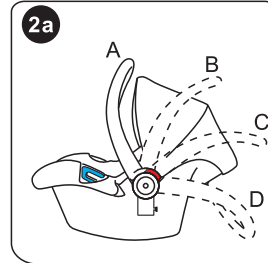

2a) 4개 모드로 손잡이 고정 가능: 차량 장착 모드 (A), 캐리어 모드 (A), 일반 모드 (B, C), 고정 모드 (D)

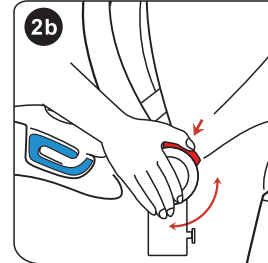

2b) 손잡이를 조절하려면 카시트 양 측면에 위치한 손잡이 조절버튼을 누르고 손잡이를 돌리십시오. 손잡이는 각 위치(4개 모드)에서 고정됩니다.

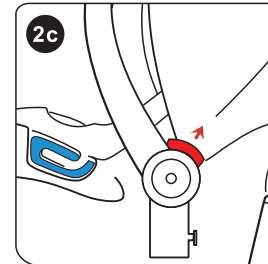


2c) 손잡이가 각각의 모드에 도달하여 고정되어 되면 빨간색 손잡이 조절 버튼이 튀어 오릅니다.


주의사항!

캐리어 모드에서 아이를 카시트에 탑승시키기 전에 손잡이가 안전하게 고정되어 있는지 반드시 확인하십시오.



안전벨트 조절

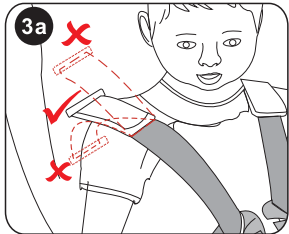

3a) 안전벨트가 적당한 높이 또는 아이의 어깨보다 약간 아래에 위치하도록 어깨 벨트의 높이를 조절하여 주십시오.
항상 안전벨트는 아이의 어깨의 바로 아래 혹은 동일한 높이에 위치하여야 합니다.

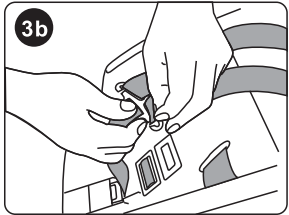


3b-c) 안전벨트의 높이 조절을 위해 카시트 뒷면에 위치한 벨트 조절 금속에 고정되어있는 안전벨트를 빼주십시오.

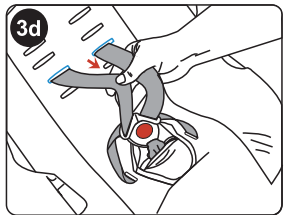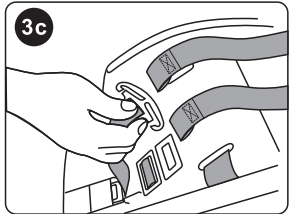


3d) 카시트의 앞에서 카시트 본체와 시트 커버의 벨트 통과구를 통해 벨트 끈을 당기십시오.

안전벨트 조절

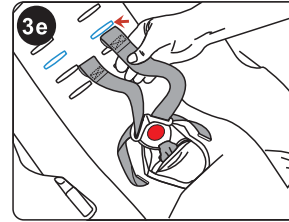


3e) 벨트 통과구로부터 벨트를 완전히 빼내어 양 안전벨트가 꼬이지 않고 평평하게 되도록 하십시오. 다시 벨트 통과구를 통해 벨트를 삽입하여, 카시트 뒷면에 위치한 벨트 조절 금속에 벨트를 안전하게 고정시키십시오(그림 3b 반대순서). 안전벨트가 벨트 조절 금속에 단단히 고정되었는지 확인하십시오

가람이 벨트 조절

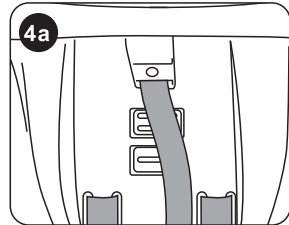


4a) 카시트의 바닥부분에 가람이 벨트의 길이 조절을 위하여 벨트에 고정된 클립이 있습니다. 클립을 돌리고 카시트의 본체와 시트 커버에 뚫려 있는 가람이 벨트 통과구를 통해 클립을 삽입하여 카시트 뒷면으로 빼십시오. 그리고 나서 조절 스트랩을 느슨하게 풀러 주십시오.

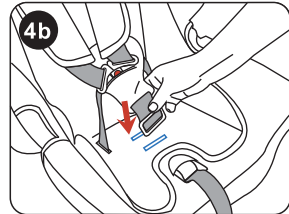


4b) 두 개의 가람이 벨트 통과구 중 적절한 곳에 클립을 위치시킨 후, 시트 커버와 카시트 본체의 통과구에 삽입하십시오. 안전벨트 버클을 잡아 당겨 가람이 벨트가 안전하게 고정되었는지 확인하십시오.

※ 가람이 벨트 통과구 위치
안쪽: 신생아 ~ 7 kg
바깥쪽: 7 kg 이상


안전한 카시트 사용

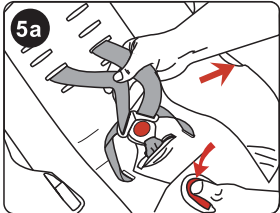


5a) 카시트 앞쪽 중앙에 위치한 조절 레버를 눌러 양 어깨 스트랩을 당겨 안전벨트를 느슨하게 해 주십시오.

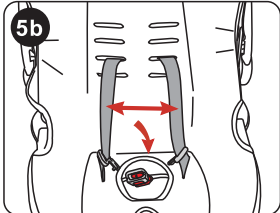

5b) 버클의 빨간 버튼을 눌러 안전벨트를 풀고, 벨트를 각각 양쪽에 위치시켜 주십시오.

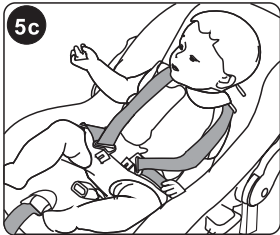


5c) 아이를 엉덩이와 등이 등받이에 닿도록 카시트에 놓아 주십시오.
 아이를 편안한 위치에 놓고, 아이가 안전하도록 안전벨트를 잘 위치시켜 주십시오.
 안전벨트가 아이의 어깨 위에 잘 위치하였는지 확인하십시오.

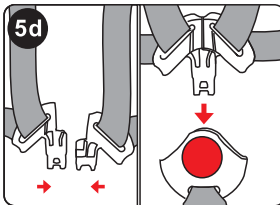


5d) 버클이 서로 잘 맞물리도록 맞붙여 주십시오.

안전한 카시트 사용

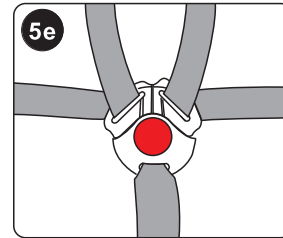

5e) “딸깍” 소리가 날 때까지 버클을 채워주십시오. 안전벨트가 꼬여있는지 확인하십시오. 어깨패드와 아이의 어깨 위에 잘 위치하도록 조절하여 주십시오.

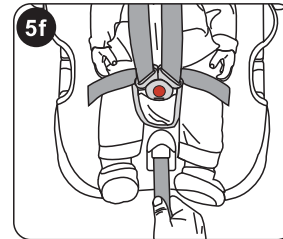

5f) 안전벨트가 아이를 꼭 잡아줄 수 있도록 조절 스트랩을 당겨 주십시오.



5g) 안전벨트와 아이의 어깨 사이에 손가락 하나가 들어갈 수 있는 정도가 적당합니다. 카시트에서 아이를 내릴 때에는 버클을 풀고 안전벨트를 느슨하게 하십시오.


주의사항!

다음과 같은 경우에는 카시트의 사용을 중단하여 주십시오.

- 아이의 체중이 13kg 이상이거나, 신장이 74cm 이상인 경우
- 카시트의 윗 부분보다 아이의 머리가 최소 2cm 이상 올라와 있는 경우

차량 밖에서의 사용

아이가 카시트에 있을 때에는 항상 안전벨트를 채워 주십시오.

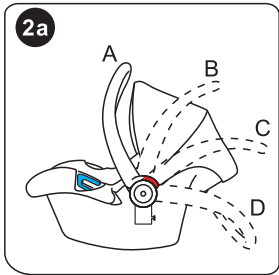


카시트 사용 전에는 손잡이가 안전하게 고정되어 있는지 확인하십시오.

카시트를 캐리어로 사용하기 위해서는 손잡이를 캐리어 모드(A in 2a)에 고정시켜 주십시오.


카시트를 요람으로 사용하기 위해서는 카시트를 평평한 바닥에 두고, 손잡이를 캐리어 모드(A in 2a)에 고정시켜 부드럽게 흔들 수 있는 지 확인하십시오.

수유, 휴식, 수면 시에는 안전한 공간에 카시트를 위치시키고, 손잡이를 고정 모드(D in 2a)에 고정시켜 주십시오.

카시트 장착

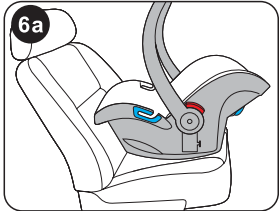


6a) 카시트를 좌석에 후방장착(뒤보기)하고, 손잡이를 바르게 위치하여 주십시오.


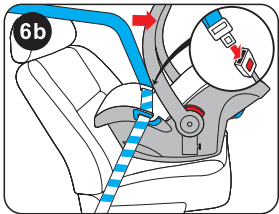


6b) 차량의 머리 벨트는 벨트 통과부를 통과하도록 하여 벨트 버클에 제대로 채워 주십시오.

카시트 장착

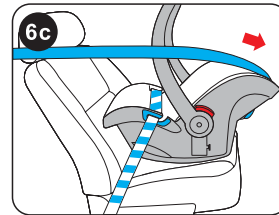

6c-d) 차량의 어깨벨트는 카시트의 뒷부분을 지나 벨트 통과부를 통과하도록 하십시오.
만약 차량의 안전벨트가 짧은 경우 자동차 시트를 최대한 뒤로 이동시키고, 차량의 벨트 높이를 최대한 낮게 조절하십시오.
그래도 차량 벨트가 짧다면 다른 위치에서 시도해 보십시오.

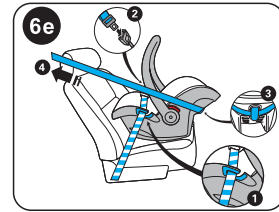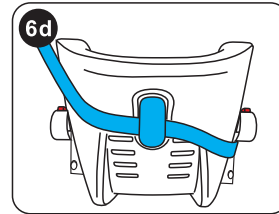


6e) 아이의 안전을 최대한 확보하기 위해 안전벨트를 느슨하지 않도록 확인 하십시오.



주의사항!

- 카시트를 차량에 장착 시, 차량의 안전벨트를 알맞은 통과부를 통하여 설치하십시오.
- 안전을 위해 2점식 차량용 벨트의 사용을 금하여 주십시오.
- 반드시 차량의 좌석 방향이 전방인 상태에서 카시트를 후방장착(뒤보기)하여 사용하십시오.
- 카시트가 잘 장착되었는지 확인하고, 안전벨트를 단단히 조여 주십시오.


캐노피와 커버 제거

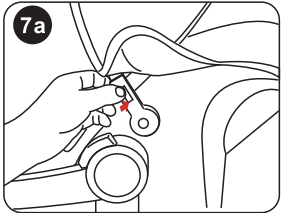

7a-b) 캐노피 측면의 끝 부분을 잡아당겨 카시트와 결합된 버튼을 분리하고 캐노피를 제거하십시오.

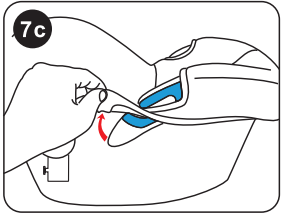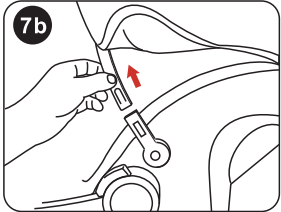

7c-d) 카시트의 앞쪽에서 커버를 잡아당겨 제거하십시오.

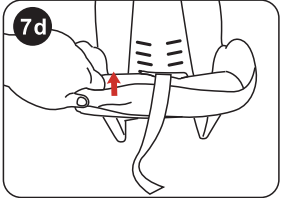

유지 및 관리

카시트 보관

카시트는 서늘한 곳에 직사광선을 피하여 보관하십시오. 카시트 위에 무거운 물건을 올려두지 마십시오.

안전벨트 및 본체 청소

벨트 및 시트 본체는 따뜻한 물과 비누를 묻힌 스펀지를 이용하여 닦고, 그 외의 청소용품은 사용하지 마십시오.

버클 청소

음식물, 음료 또는 각종 부스러기 등은 버클 고장의 원인이 됩니다. 만약 버클 작동이 제대로 되지 않는 경우 따뜻한 물을 이용해 버클을 잘 닦아 주십시오.

시트 관리

주기적으로 시트의 상태를 확인하여 손상된 부분이 있으면 시트를 교체하십시오. 시트는 항상 청결하게 유지시켜 주십시오. 시트에 윤활유나 기름 등을 절대 칠하지 마십시오.

시트 및 커버 세탁

시트 및 커버는 아래의 세탁 라벨에 지시된 규정에 따라 세탁할 수 있습니다.

- 30°C 물에서 손세탁 하십시오.
- 중성세제를 사용 하십시오.
- 다림질, 드라이클리닝, 표백제, 건조기를 사용하지 마십시오.
- 뜨거운 열은 피하고, 평평한 곳에서 말라십시오.
- 표백제, 연마제 또는 시트세척제는 사용하지 마십시오.

